


# NOTICE DE CABLAGE

## Coffret PAC "PANIC"


### 1 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

IP 20 - Classe I  
 Coffret mural  
 Les fusibles ne sont pas fournis avec le coffret PAC.


### 2 SCHEMA DE BRANCHEMENT

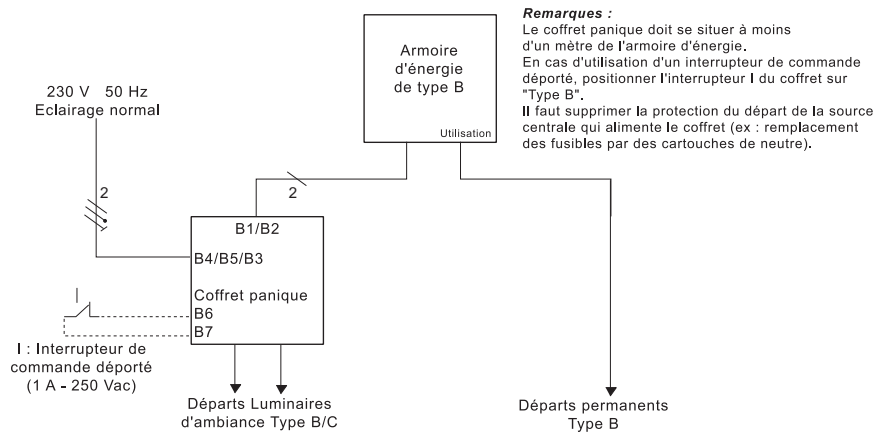

### CABLAGE INTERNE

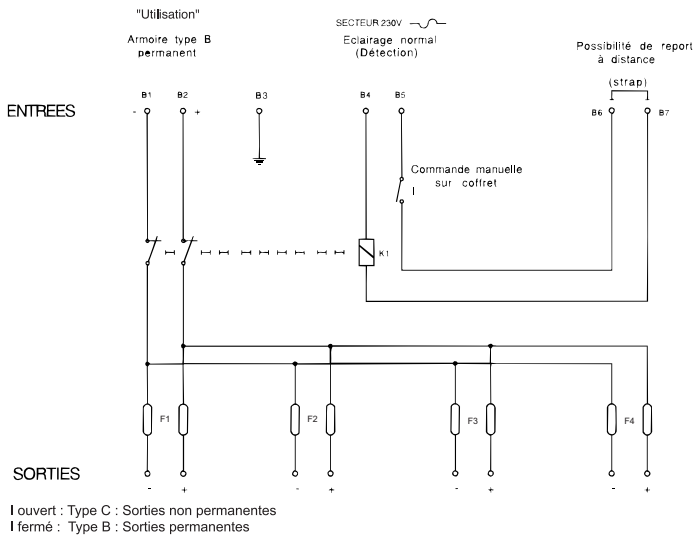

### BORNIER

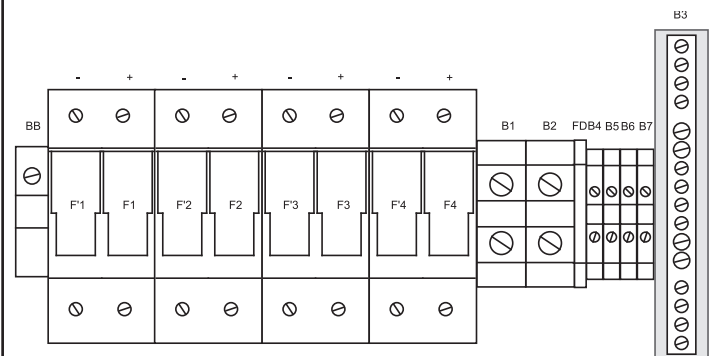

BB : Borne de blocage  
 F1 - F4 : Départ n°1  
 F2 - F2 : Départ n°2  
 F3 - F3 : Départ n°3  
 F4 - F4 : Départ n°4  
 B1 - B2 : Arrivée circuit permanent  
 FD : Flasque d'extrémité  
 B3 : Terre  
 B4 - B5 : Détection 230V/50 Hz  
 B6 - B7 : Commande à distance ou strap

### 3 GARANTIE

#### CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE :

COOPER-MENVIER S.A. garantit le bon fonctionnement des coffrets d'énergie pendant une durée de 1 an (la date de fabrication faisant foi), aux conditions générales ci-dessous:

- 1- Garantie totale pièces et main d'oeuvre, à l'exception des fusibles.
- 2- Tout appareil défectueux sera retourné franco de port à COOPER-MENVIER S.A. - ZAC de la Gravière, 63200 RIOM.

#### LA GARANTIE EST NULLE :

- 1- En cas de transformation, modification ou réparation en dehors des ateliers COOPER-MENVIER S.A.
- 2- Si le non fonctionnement est dû à une mauvaise utilisation ou à un mauvais branchement.