



KIT DE REMPLACEMENT

COMAP

DESCRIPTION

Valise permettant de changer tous les mécanismes COMAP: robinets manuels sar ; robinets manuels double réglage Universar ; thermostatiques à KV fixe et à KV réglable, en M30 ou M28

VERSIONS


Connexion	M28, M30
Robinet manuel	Eurosar simple et double réglage (sauf 1»), Universar
Robinet thermostatique	Kv fixe et kv réglable



AVANTAGES

- Permet la maintenance ou de transformer facilement un robinet manuel en robinet thermostatique, même si l'installation est en eau

MATÉRIAUX

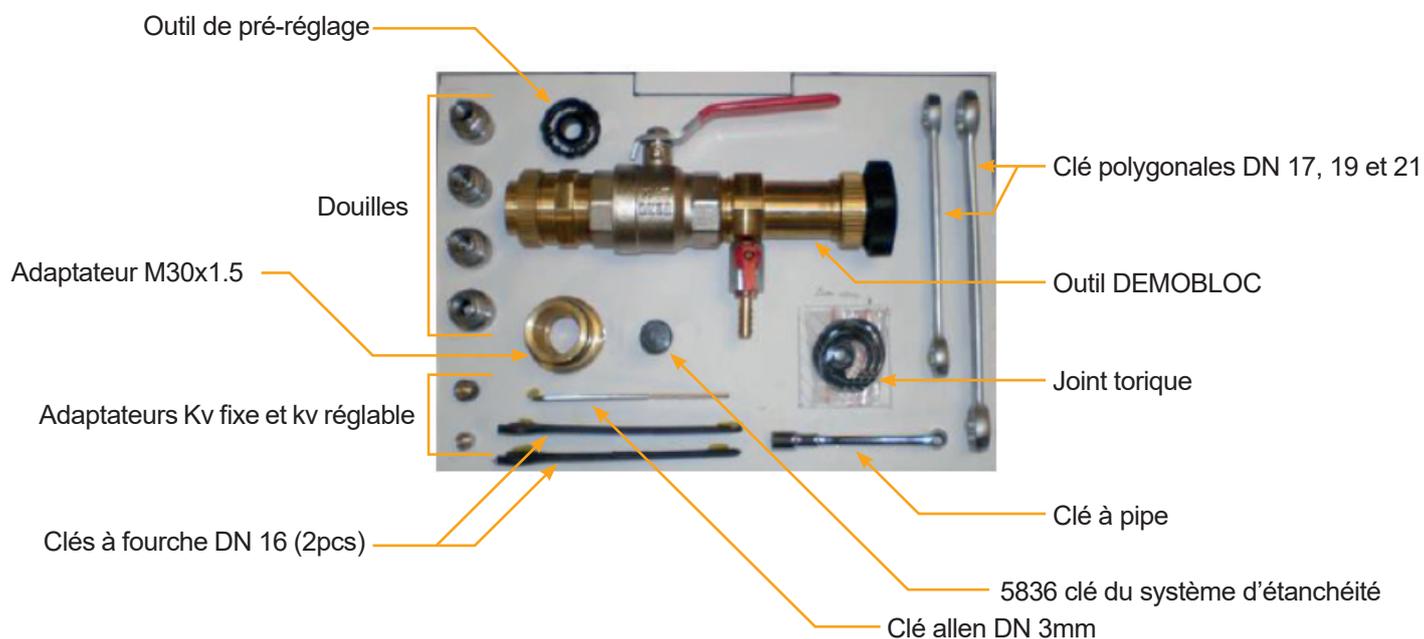




KIT DE REMPLACEMENT

COMAP

DIMENSIONS

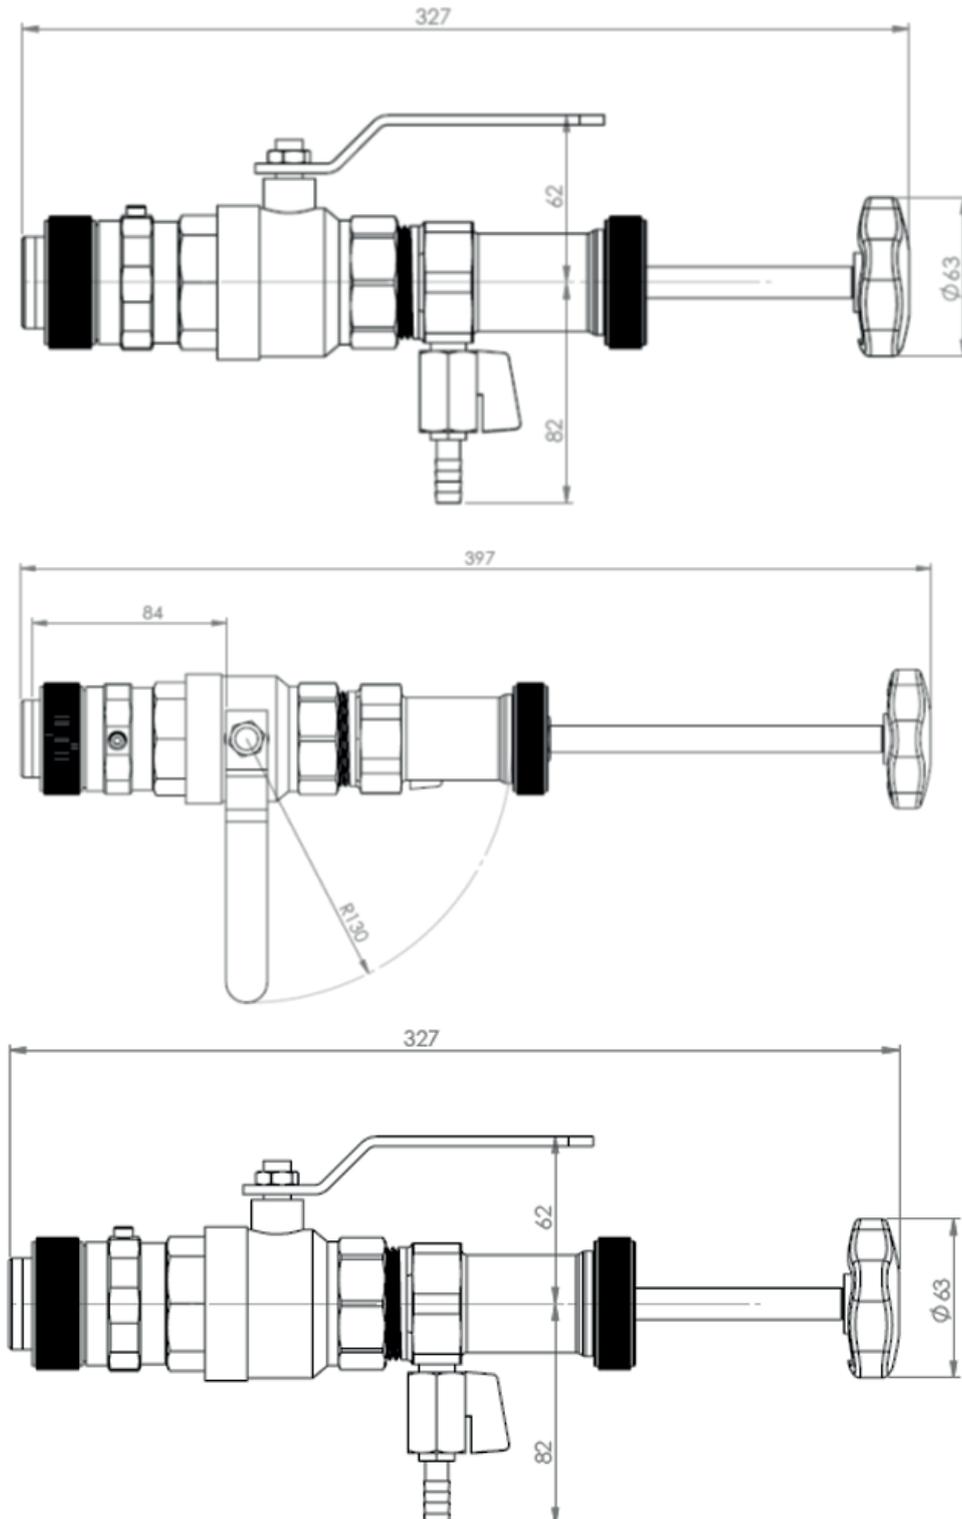




KIT DE REMPLACEMENT

COMAP

GAMME AU CATALOGUE

Photo	Codes
	P120003001

NOTICE D'INSTALLATION

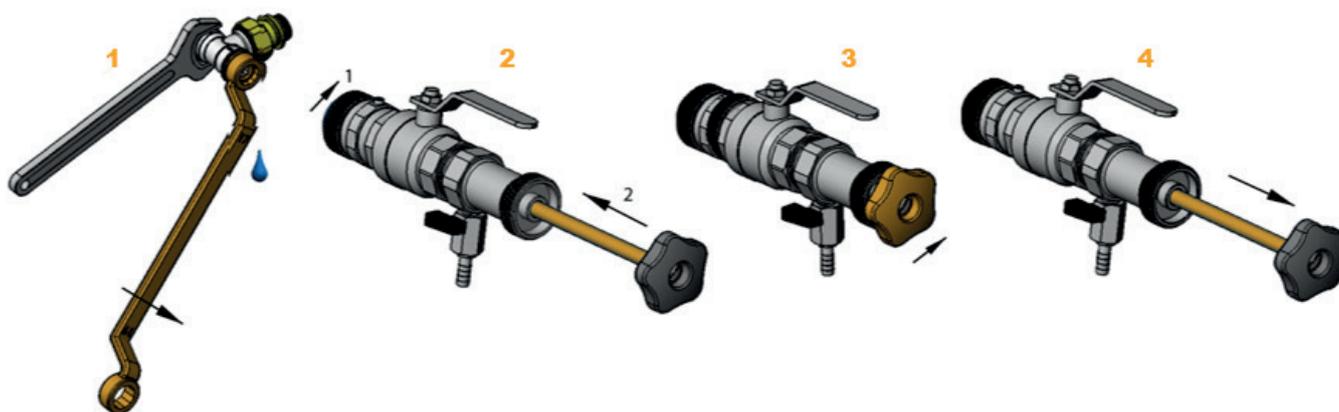

1. Dévisser légèrement le mécanisme avec une clé plate jusqu'à apparition de la première goutte.
2. Visser l'embout tournant sur le filetage du robinet. Enfoncer le piston jusqu'à ce qu'il soit en prise sur le mécanisme.
3. Deviser, afin que le mécanisme sorte du corps.
4. Tirer au maximum le piston.




5. Fermer la vanne $\frac{1}{4}$ de tour.
6. Ouvrir la vanne de purge.
7. Dévisser l'embout du piston et sortir le mécanisme.
8. Remettre un mécanisme neuf dans la douille 6 pans.



KIT DE REMPLACEMENT

COMAP

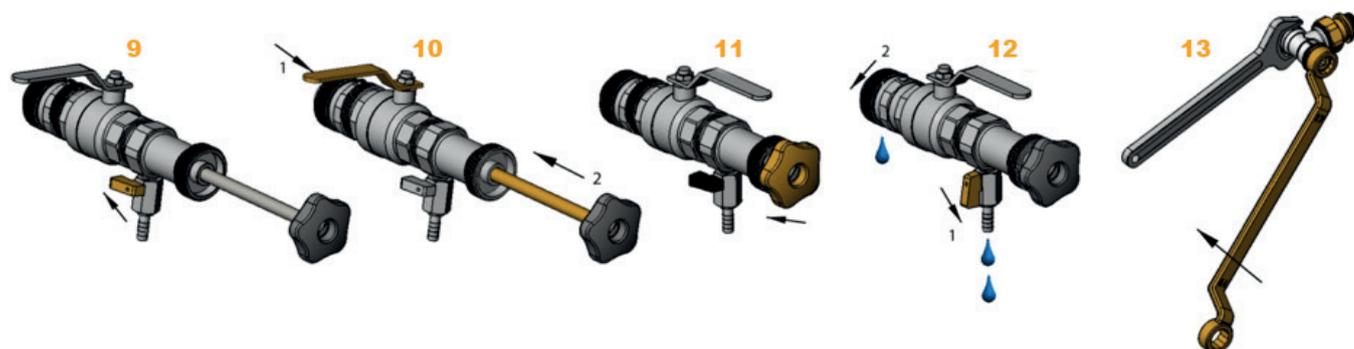

9. Fermer la vanne de purge.
10. Ouvrir la vanne ¼ de tour. Enfoncer le piston.
11. Visser afin de remettre le mécanisme dans le corps.
12. Ouvrir la vanne de purge et ensuite seulement dévisser l'embout connecté à la vanne pour retirer l'outil DEMOBLOC.
13. Serrer le mécanisme avec une clé plate à un couple de maximum de 35 Nm.

ACCESOIRES

Photo	Désignation	Dimensions	Codes
	Kit M28-M30 douille pour robinet nouveau modèle (ap.2013) et Démobloc ancine modèle (av.2016)	17-19	P120002001
	Accessoire de compatibilité pour AutoSar, pour Demobloc après le 01/01/2016 uniquement		P120004001
	Cartouche manuelle de remplacement Eurosar simple réglage 5812	3/8"-1/2" 3/4"	812503 812506
	Cartouche manuelle de remplacement Eurosar double réglage 5813	3/8"-1/2" 3/4"	813503 813506
	Cartouche thermostatique pour EuroSar (408-409-418-419)	3/8"-1/2" Kv 0.03	815503
		3/8"-1/2" Kv 0.06	815506
		3/8"-1/2" Kv 0.13	815513
		3/8" Kv 0.34	815530
		1/2" Kv 0.64	815555
		3/4" Kv 0.95	816590



KIT DE REMPLACEMENT

COMAP

For TRV with 2mm needle diameter (old)			
	Cartouche manuelle pour Universar(448-449)	1/2" Kv standard	819505
		1/2" Kv réduit	819554
	Cartouche thermostatique pour remplacement d'Universar (448-449)	1/2"	581700
	Cartouche thermostatique pour mécanisme pour ancien RTH avant 2013 M28 Kv fixe	3/8"-1/2" Kv 0.03	815503
		3/8"-1/2" Kv 0.06	815506
		3/8"-1/2" Kv 0.13	815513
		3/8" Kv 0.34	815530
		1/2" Kv 0.64	815550
		3/4" Kv 0.95	816590
	Cartouche thermostatique pour mécanisme pour ancien RTH avant 2013 M28 Kv réglable	3/8"-1/2"-3/4" Kv 0.025-0.5	581400
	Cartouche thermostatique pour mécanisme pour ancien RTH avant 2013 M30 Kv réglable	3/8"-1/2"-3/4" Kv 0.025-0.5	581430



KIT DE REMPLACEMENT

COMAP

For TRV with 4mm needle diameter (new)			
	Cartouche thermostatique pour mécanisme pour RTH après 2013 M28 Kv fixe	3/8"-1/2" Kv 0.55	R815555
		3/4" Kv 0.95	R816590
	Cartouche thermostatique pour mécanisme pour RTH après 2013 M28 Kv réglable	3/8»-1/2»-3/4» Kv 0.028-0.49	R581400
	Cartouche thermostatique pour mécanisme pour RTH après 2013 M30 Kv fixe	3/8"-1/2" Kv 0.55	R815532
		3/4" Kv 0.95	R816532
	Cartouche thermostatique pour mécanisme pour RTH après 2013 M30 Kv réglable	3/8»-1/2»-3/4» Kv 0.028-0.49	R581430
	Tête thermostatique Senso	M28	R100000
		M30	R100100

	Kit couleur MySenso	Stainless	R100080
		Chrome	R100081
		Black	R100082
		Zebra	R100083
		Tangerine	R100084
		Purple	R100085
		Citrus	R100086
		Red Ming	R100087
		Pearl	R100088
		Mauve	R100089
		Skyblue	R100090
		Chocolate	R100091
		Anthracite	R100092